

Brise

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

BRISE НАПОЛЬНЫЙ

Подходит для мощного отопления и водяного охлаждения с конденсацией и без



Техническая информация

Назначение: Промышленная серия

Монтаж: Настенные приборы

Наличие: Под заказ

Тип конвекции: Принудительная конвекция

✓ Контролирует температуру

- ✔ Для кондиционирования воздуха в магазинах, офисах, школах, отелях, конференц-залах
- ✔ Благодаря малоинерционному теплообменнику, радиатор мгновенно реагирует на любые изменения температуры.

Описание и размеры

Фанкойл Brise держит температуру под строгим контролем и преисполнен энергии. Управление климатом внутри помещения осуществляется исключительно безопасным образом. Мощный тепловентилятор работает с высокой точностью. Отопление, вентиляция, охлаждение - при любом выбранном режиме он готов броситься в бой обеспечить полный комфорт.

Для кондиционирования воздуха в магазинах, офисах, школах, отелях, конференц-залах, оранжереях.

Высокая степень комфорта при эффективном использовании энергии. Благодаря малоинерционному теплообменнику, фанкойл немедленно реагирует на любые изменения температуры.

Отличный дизайн! Фанкойл Brise является не только качественным техническим изделием, он безупречно стильный внешне, что позволяет применять Brise в любом интерьере.

Цвет: Металлическая облицовка покрыта светло-серым гладким металлическим лаком и решетками выпуска воздуха из темно-серого ABS.

Опции: термостаты



BRIF(напольная) = BRIW(настенная) + ножки + задняя панель.

Ножки могут использоваться в качестве защитного кожуха для электрических и гидравлических подключений.

Поставляется в удобной картонной коробке. Тип BRIW/BRIF с металлическим кожухом с гладким покрытием металл светлого-серого цвета и выпускные отверстия темно-серого цвета ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол).

В стандартный комплект поставки входят:

- центробежный электродвигатель вентилятора(ов) для непрерывного охлаждения на 3-х скоростях и встроенное устройство безопасности KLIXON с автоматическим перезапуском.
- многоразовый воздушный фильтр с оцинкованным шасси для моделей BRIW и BRIF
- встроенный 3-позиционный регулятор скорости для моделей BRIW и BRIF
- поддон для конденсата с отводом


Гидравлическое подключение стандартное подключение слева

- тип 02, 03 и 04: 1/2"
- тип 06, 08 и 10: 3/4"


Дополнительное подключение справа: Соединительная труба для слива конденсата диаметром \varnothing 2 см

Электрическое подключение переменного тока 230 В всегда справа

BRIW/BRIF

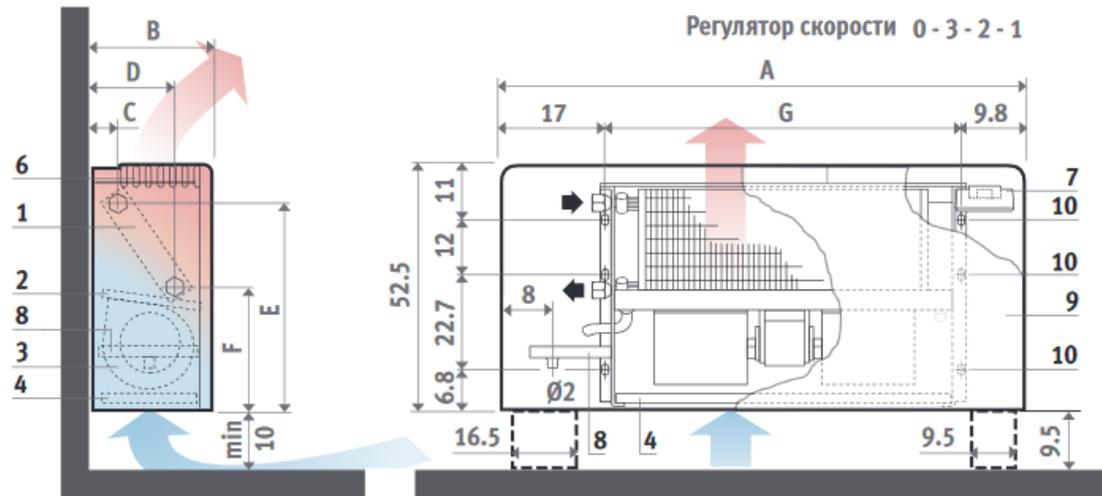


ВСТРОЕННЫЙ BRBW

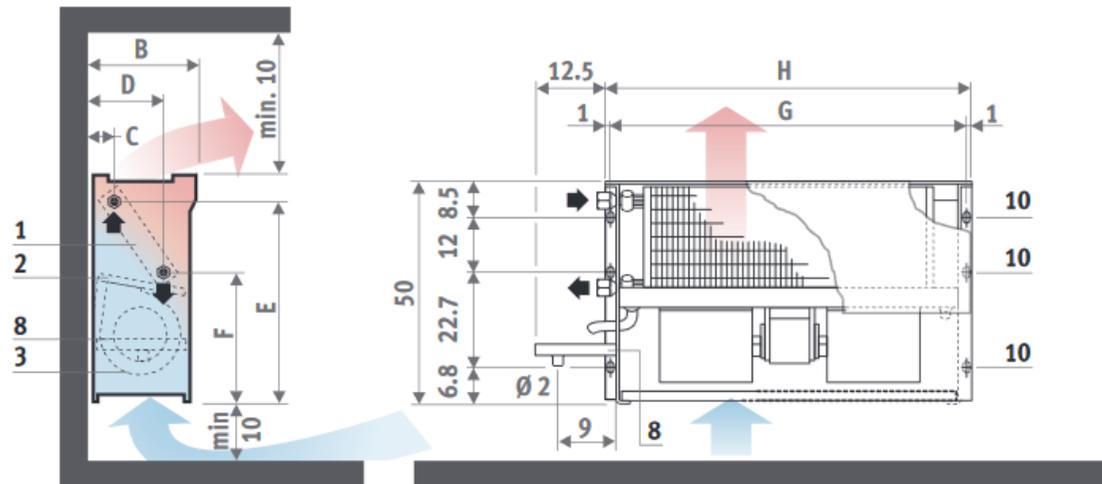

BRISE НАСТЕННЫЙ

Подходит для мощного отопления и водяного охлаждения с конденсацией и без

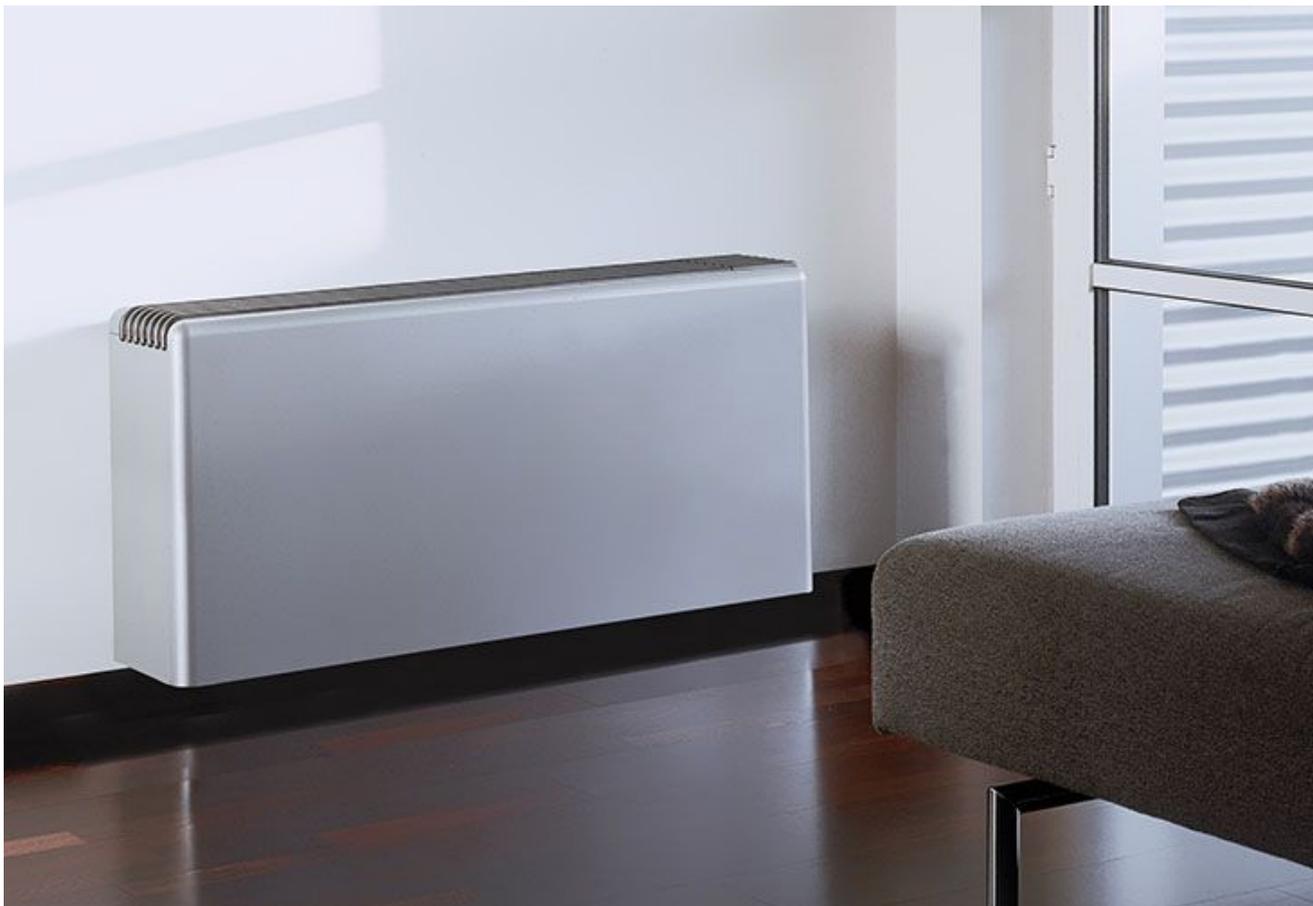

Техническая информация

Назначение: Бытовые приборы, Промышленная серия

Монтаж: Настенные приборы

Наличие: Под заказ

Тип конвекции: Принудительная конвекция

✓ Контролирует температуру

- ✓ Для кондиционирования воздуха в магазинах, офисах, школах, отелях, конференц-залах
- ✓ Благодаря малоинерционному теплообменнику, радиатор мгновенно реагирует на любые изменения температуры.

Описание и размеры

Фанкойл Brise держит температуру под строгим контролем и преисполнен энергии. Управление климатом внутри помещения осуществляется исключительно безопасным образом. Мощный тепловентилятор работает с высокой точностью. Отопление, вентиляция, охлаждение - при любом выбранном режиме он готов броситься в бой обеспечить полный комфорт.


Для кондиционирования воздуха в магазинах, офисах, школах, отелях, конференц-залах, оранжереях.

Высокая степень комфорта при эффективном использовании энергии. Благодаря малоинерционному теплообменнику, радиатор немедленно реагирует на любые изменения температуры.

Отличный дизайн! Радиатор Brise является не только качественным техническим изделием, он безупречно стильный внешне, что позволяет применять Brise в любом интерьере.

Цвет: Металлическая облицовка покрыта светло-серым гладким металлическим лаком и решетками выпуска воздуха из темно-серого ABS.

Опции: термостаты, поддон для конденсата

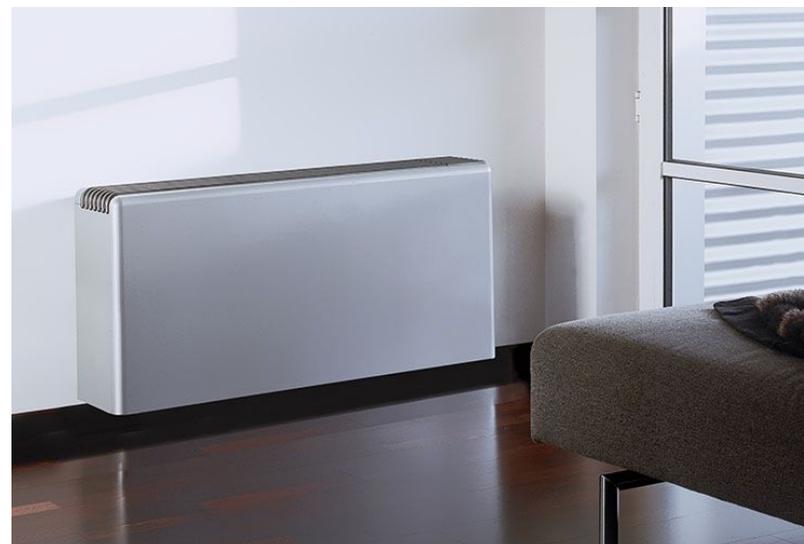

Гидравлическое подключение стандартное подключение слева

- тип 02, 03 и 04: 1/2"


- тип 06, 08 и 10: 3/4"

Дополнительное подключение справа: Соединительная труба для слива

конденсата диаметром \varnothing 2 см

Электрическое подключение переменного тока 230 В всегда справа

Тип	A	B	C	D	F - R
02	23.0	15.3	25.5	45.5	G1/2"
03	23.0	15.3	25.5	45.5	G1/2"
04	23.0	15.3	25.5	45.5	G1/2"
06	23.0	15.3	25.5	45.5	G3/4"
08	27.5	22.5	26.0	46.3	G3/4"
10	27.5	22.5	26.0	46.3	G3/4"

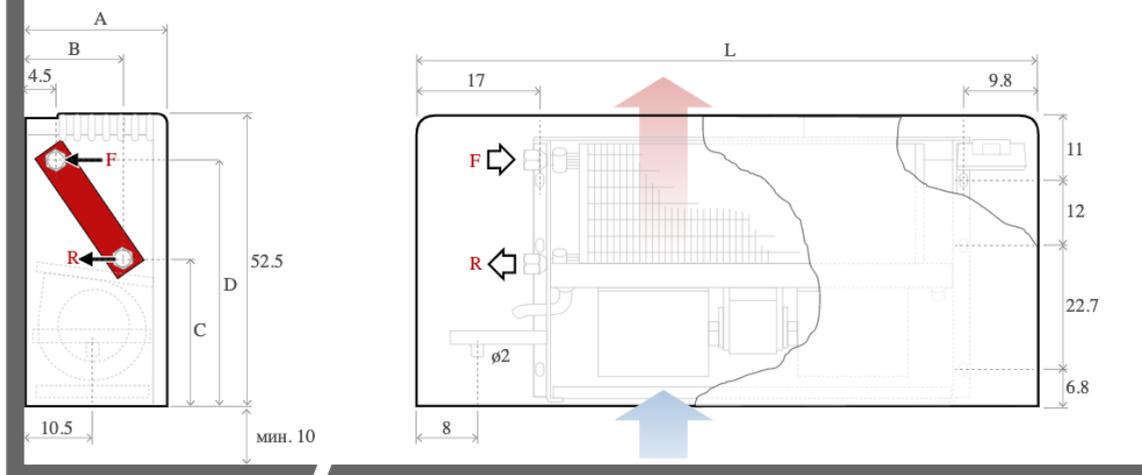

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93